

HORIPAD PRO

pro Xbox One™


Návod k použití / POLSKY / Használati Útmutató

Děkujeme vám, že jste si koupili tento produkt. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte následující instrukce. Po jejich přečtení si tento návod uchovejte pro případné budoucí potřeby.

POLSKY
POLSKY
/ Készítők, hogy ezt a terméket választatja.
Mielőtt megkezdené a használatát kérjük, alaposan olvassa el a tájékoztatót, majd tartsa meg a későbbiekre.

CZ

Obsah balení

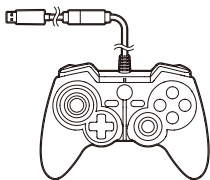

Ovladač 1x



Návod k použití 1x

Bezpečnostní upozornění



Varování.
Nevhodné pro děti do tří let.
Obsahuje malé části.

Před použitím produktu pečlivě přečtěte tento návod. Držte tento produkt z dosahu dětí. Neupouštějte nebo neházejte tento ovladač. Kabel ovladače trnebe neotýkejte ani za něj netahejte. Držte ovladač z dosahu prachu a vlhka. Pokud potřebuje produkt vyčistit, použijte pouze měkkou suchou látku. Nepoužívejte k jeho čištění chemické prostředky jako je benzín a ředidlo.

Přidatelné funkce

- 1 Podržte tlačítko PROGRAM na 3 vteřiny a PROGRAM LED (zelená) se rozsvítí.
- 2 Zatímco PROGRAM LED (zelená) svítí, zmáčkněte tlačítko, které chcete nakonfigurovat.
- 3 Zatímco PROGRAM LED (zelená) bliká, zmáčkněte funkci, kterou chcete tlačítku přiřadit. PROGRAM LED (zelená) zhasne a PROGRAM LED (červená) se rozsvítí.

- ※ Přemapovaná tlačítka budou uložena i pokud odpojitě USB kabel ze systému.
- ※ Během přemapovacího procesu bude spojení s Xbox One pozastaveno.
- ※ Na jedno tlačítko nemůže být namapováno více funkcí najednou.
- ※ PROGRAM LED (červená) bude zapnutá pokud je jakékoli tlačítko přemapováno.
- ※ Přemapovací proces bude zastaven pokud se po dobu čtyř vteřin neodehraje žádná akce.
- ※ Pro pokračování je pak nezbytné začít od prvního kroku.

Resetování přemapovaných tlačítek (jedno tlačítko)

- 1 Držte tlačítko PROGRAM po dobu tří vteřin a PROGRAM LED (zelená) se rozsvítí.
- 2 Zatímco PROGRAM LED (zelená) svítí, zmáčkněte tlačítko, které chcete vyresetovat.
- 3 Zatímco PROGRAM LED (zelená) bliká, zmáčkněte tlačítko znovu pro jeho resetování na původní funkci. PROGRAM LED (zelená) zhasne a PROGRAM LED (červená) se rozsvítí.
- 4 Tlačítko bylo vyresetováno do své původní funkce.

Resetování přemapovaných tlačítek (všechna tlačítka)

- 1 Podržte tlačítko PROGRAM po dobu tří vteřin a PROGRAM LED (zelená) se rozsvítí.
- 2 Zatímco PROGRAM LED (zelená) svítí, zmáčkněte Xbox tlačítko. PROGRAM LED (červená) se vypne.
- 3 Pusťte Xbox tlačítko pro vyresetování všech tlačítek.

Uvolnění rozpojky



Kabel ovladače je opatřen rozdvojkou. Jedná se o bezpečnostní opatření navržené pro redukování šance, že konzole nebo počítač spadne důsledkem zatažení za šňůru. Pokud by konzole nebo počítač spadl a někoho zasáhl, obzvláště třeba malé dítě, může to způsobit vážná zranění. Pro zredukování možnosti zranění nebo poškození hardwaru je důležité používat ovladač a jeho rozdvojkou správně. Používejte k připojování a odpojování ovladače jeho konektor a nikoliv rozdvojkou. Pokud dojde k rozpojení rozpojky, jednoduše ji znovu zapojte správným nastavením obou částí a jejich zatlačením k sobě. Ovladač nebude fungovat dokud nebude rozpojka správně zapojena. Nikdy rozdvojkou neslepujte páskou, lepidlem ani žádným jiným způsobem. Rozpojka pouze redukuje, nikoliv úplně eliminuje, riziko střínutí hardwaru z jeho pozice. Pro další redukování rizika: • Nedovolejte nikomu tahat za kabel ovladače tak, aby to způsobilo pohyb konzole nebo počítače. • Nedovolejte, aby se kabely ovladačů křížily nebo zamotaly do sebe.

Platformy


Xbox One

Tento produkt není bezdrátový ovladač



VAROVÁNÍ Čtěte všechny příložené manuály, včetně informací týkajících se bezpečnosti a zdraví (mohou obsahovat informace o záchvatech)

Rozvržení

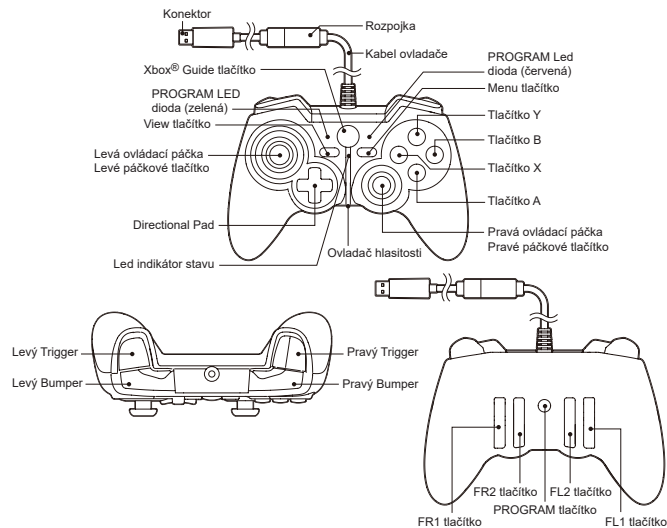

Jak připojit zařízení

Prosím vložte USB konektor ovladače do USB portu vašeho Xbox One.



Ovládání zvuku

Nastavení zvuku sluchátek

Držte FL2 tlačítko a zmáčkněte NAHORU / DOLŮ na directional padu.

Nastavení hlasitosti hry / hlasové komunikace

Držte FL2 tlačítko a zmáčkněte DOLEVA / DOPRAVA na directional padu

Vypnutí mikrofonu

Zmáčkněte FR2 tlačítko pro zapnutí a vypnutí mikrofonu. PROGRAM LED svítí červeně pokud je mikrofon vypnutý.

- ※ Pokud bude zvuk nastavený na MAX nebo MIN, uslyšíte pípnutí.
- ※ Ovládání zvuku nebude fungovat pokud bylo FL2 přemapováno.

Konfigurace tlačítek

Programovatelná tlačítka


Directional Pad (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) / A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / LSB / RSB / FL1 / FL2 / FR 1 / FR2

Přidatelné funkce


Directional Pad (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) / A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / LSB / RSB / FL2 / FR2

HU

A csomag tartalma

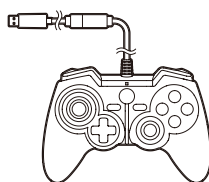

Controller x 1



Használati Útmutató x 1

Vigyázat



FIGYELEM: az apró alkatrészek miatt 3 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott.

A termék használatá előtt olvassa el alaposan a tájékoztatót.

Platform


Xbox One

Ez nem egy vezeték nélküli controller.



FIGYELEM Olvassa el a termékhez kapcsolódó összes útmutatót, köztük a fontos biztonsági és egészségügyi információkat (ami tartalmazza a fényérzéken rohamokkal kapcsolatos információkat is).

Gombkiosztás

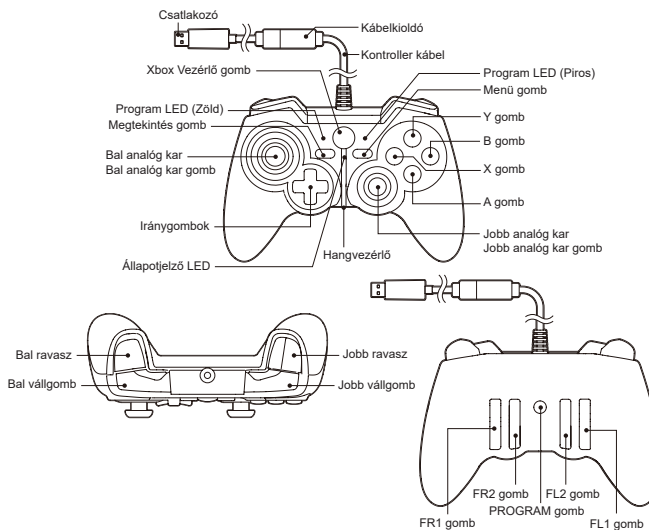

Csatlakoztatás

Kérjük, csatlakoztassa a controller USB kábelét az Xbox One konzol USB bemenetéhez.



Hangvezérlés

Headset Hangerejének Szabályzása

Tartsa lenyomva az FL2 gombot, majd nyomja az iránygombokat Fel/Le a hangerő beállításához.

Játék / Chat Hangerejének Szabályzása

Tartsa lenyomva az FL2 gombot, majd nyomja az iránygombokat Balra/Jobbra a Játék / Chat hangerejének beállításához.

Mikrofon Lenémítása

Nyomja le az FR2 gombot a mikrofon némitásának Ki-/Bekapcsolásához.

A PROGRAM LED pirosan villog, ha a mikrofon némitva van.

※ Ha a hangerő a maximumra vagy a minimumra van állítva, egy apró sípolást fog hallani.

※ A hangerőszabályzás nem fog működni, amennyiben az FL2 gombot átprogramozta.

Gombok Beállítása

Átprogramozható Gombok

Íránygombok (FEL, LE, BALRA, JOBBRA) / A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / LSB / RSB / FL1 / FL2 / FR 1 / FR2

Hozzárendelhető Funkciók

Íránygombok (FEL, LE, BALRA, JOBBRA) / A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / LSB / RSB / FL2 / FR2

Gombok Átprogramozása

① Tartsa lenyomva 3 másodpercig a PROGRAM gombot, amitől világítani kezd a PROGRAM LED (Zöld).

② Mialatt a PROGRAM LED (Zöld) világít, nyomja le a konfigurálni kívánt gombot.

③ Mialatt a PROGRAM LED (Zöld) villog, nyomja le a beállítani kívánt funkció gombját.

A PROGRAM LED (Zöld) ettől ki fog aludni, a PROGRAM LED (Piros) pedig világítani kezd.

※ Az átprogramozott gombok rögzítve lesznek az USB kábel konzolból való eltávolítása után is.

※ Az átprogramozási folyamat alatt szünetelnek az Xbox One bemenő parancsai.

※ Egy gombra több funkció is elmenthető.

※ A PROGRAM LED (Piros) világítani fog, ha valamelyik gomb át lett programozva.

※ Az átprogramozási folyamat visszavonható, ha közben 4 másodpercig tesz semmit.

Ezt követően a folytatáshoz kezdje újra a folyamatot az első lépéstől.

Átprogramozott gombok visszaállítása (Egyetlen gomb)

① Tartsa lenyomva 3 másodpercig a PROGRAM gombot, amitől világítani kezd a PROGRAM LED (Zöld).

② Mialatt a PROGRAM LED (Zöld) világít, nyomja le a visszaállítani kívánt gombot.

③ Mialatt a PROGRAM LED (Zöld) villog, nyomja le a gombot még egyszer, hogy visszaállítsa az eredeti funkcióját.

A PROGRAM LED (Zöld) és a PROGRAM LED (Piros) világítani kezd.

※ Ha vannak más átprogramozott gombok is, a PROGRAM LED (Piros) nem kezd világítani.

④ Visszaállt a gomb alapértelmezett funkciója.

Átprogramozott gombok visszaállítása (Minden gomb)

① Tartsa lenyomva 3 másodpercig a PROGRAM gombot, amitől világítani kezd a PROGRAM LED (Zöld).

② Mialatt a PROGRAM LED (Zöld) világít, nyomja le az Xbox gombot, amitől a PROGRAM LED (Piros) világítása kialszik.

③ Engedje el az Xbox gombot az összes gomb alapértelmezett funkciójának visszaállításához.

⚠ A kábelkioldó



A kontrollér vezetéke kábelkioldóval van felszerelve. Ez a biztonsági funkció arra szolgál, hogy csökkentse az Xbox One konzol vagy számítógép leesésének esélyét a vezeték hirtelen megrántásakor, ez ugyanis komoly sérülést okozhat, ha eltárol valakit, különösen egy kisebb gyermeket. A személyi és a konzol vagy számítógép sérülési kockázatának csökkentéséhez fontos a kábelkioldó rendeltetésszerű használata.

A kontrollér rutinszerű csatlakoztatásához és eltávolításához a kioldó helyett a kontrollér vezetékét használja. Ha a kábelkioldó szétcsatlakozna, egyszerűen kapcsolja újra össze a barázdált mélyedések összeillesztésével, majd a két elem összekapcsolásával. Ha a kábelkioldó nincs rendesen csatlakoztatva, a kontrollér nem fog működni. Sose tapassza vagy ragassza össze és gátolja meg más módon a vezeték és a kábelkioldó szétcsatlakozását. A kábelkioldó csökkenti, de nem szünteti meg teljesen a konzol vagy számítógép leesésének kockázatát. A kockázat további csökkentéséhez: • Ne engedje, hogy bárki olyan módon rántsa meg a kontrollert

Designed by HORI in Japan

HORI (U.S.A.), INC.

<http://www.horiusa.com/>

infous@hori.jp

1815 W. 205th Street Suite 305 Torrance, CA 90501, U.S.A.

HORI (U.K.) LTD.

<http://www.horiuk.co.uk/>

infoeu@hori.jp

Unit 1 Cobden Mews 90 The Broadway Wimbledon London SW19 1RH