

# TÁVIRÁNYÍTÓS AUTÓ ÚTMUTATÓ

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



DOUBLE E


### 1 Főbb paraméterek

E570-003

Összetétel: műanyag és elektronika

Autó elemei: 3,6 V-os AA újratölthető elem (mellékelve a csomaghoz)

Távírányító: 2x 1,5 V AA elem szükséges. (A csomag elemet nem tartalmaz.)

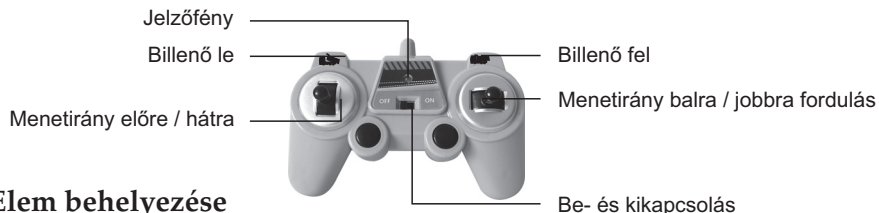


### 2 Elem behelyezése

1. Nyissa fel az elemtartót a távvezérlő hátulján. Helyezzen be 2 x 1,5 V-os AA elemet (A csomag elemet nem tartalmaz.). Majd helyezze vissza és csavarozza rá az elemtartót. (2A ábrán látható módon.).


2. Az autó alvázán található elemtartót nyissa ki csavarhúzóval és helyezze be a 3,6 V-os AA újratölthető elemet (mellékelve a csomaghoz). Majd helyezze vissza és csavarozza rá az elemtartót. (2B ábrán látható módon.).



ábra 2A

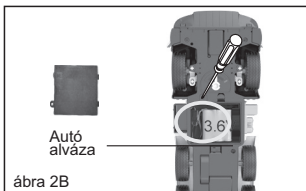

ábra 2B

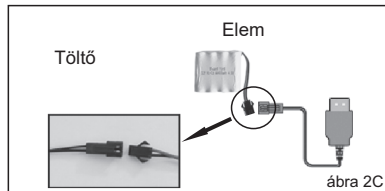

ábra 2C

**Megjegyzés:** Az autó kb. 2-3 óra töltést igényel. Az újratölthető elemet csatlakoztassa a mellékelt USB töltőre (2C ábrán látható módon.). Ne használja ezt az USB-töltőt más termékek töltésére.

### 3 2,4 GHz-es automatikus párosítás

1. Az elemek behelyezése után kapcsolja be a távvezérlőt és az autót. Az autó lámpái lassan villogni kezdenek, és a távirányító LED jelzőfénye elkezd világítani. Az autó automatikus párosítási módba lép. A sikeres párosítás befejezését kettős hang kiadása jelzi ki.

2. Minden távvezérlő csak egy autóval párosítható. A sikeres párosítás nem okoz interferenciát.


3. Abban az esetben ha a távvezérlő az autóval nem hangolódik össze 1 percen belül, kapcsolja ki az autót és a távvezérlőt, és ismételje meg a párosítást.

4. Párosítás egy másik autóval vagy távvezérlővel akkor történik, ha mindkét készüléket ki- és bekapcsolják.

### 4 Alap műveletek

1. Kapcsolja be / ki


- Nyomja meg a be / ki gombot. Kezdő hang lesz hallható. 3A. ábrán látható

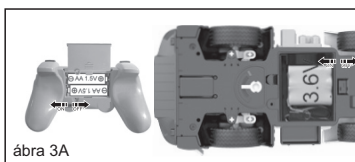

ábra 3A



ábra 3B

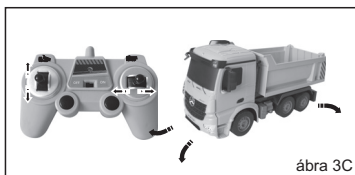

ábra 3C

2. Előre / hátra menet

- A bal kar mozgatja az autót előre-hátra, lásd a 3B ábrát.


3. Jobb / bal kanyarodás

- A jobb kar fordítja az autót jobbra és balra, lásd a 3C ábrát.

4. Billenő fel / le funkció

- Az autó indulását követően nyomja meg a Billenő fel/le funkció gombot. Ezen funkciót hanghatások egészítik ki. lásd a 3B ábrát.

Amennyiben várhatóan huzamosabb ideig használaton kívüli állapotban lesz, távolítsa el a készülékből az elemeket.

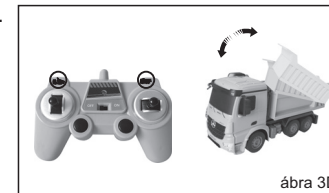

ábra 3D

### 5 Megjegyzés

1. Ne játsszon az autóval az utcán. Találjon biztonságos helyet, ahol nem történhet baleset.
2. Az autó nedves környezetben rövidzárlatot okozhat. Az autó tisztításához használjon tiszta és száraz puha rongyot.
3. Cserélje ki az elemeket, ha az autó szokatlan sebességgel halad vagy nem reagál megfelelően.
4. Az elemek cseréjét felnőtt felügyelet mellett végezze. Kizárólag megegyező típusú vagy egyenértékű elemeket használjon.
5. Elemeket helyezze be a jelzett polaritással megfelelően.
6. Ne keverje össze a különböző típusú, valamint az új és használt elemeket.
7. Ne csatlakoztassa a készüléket az áramforrásokhoz.

## FULLADÁSVESZÉLYES

Kis alkatrészek. Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek számára.

A termék kinézete, színe eltérhet a kézikönyvben feltüntetett rajzoktól és fényképektől.

Kedves vásárló,  
köszönjük, hogy ezt a távirányítós autót választotta. Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon hozzánk segítségért.

ConQuest entertainment a.s.  
Kolbenova 962/27d, Praha 9  
info@cqe.hu  
www.toy.cz  
tel: 284 000 120

**TOY**  
WWW.TOY.CZ

06. 03. 00E570.03