




**ROBO KOMBAT™  
BALLOON PUNCHER**

Battling Robot with Balloon Head!



Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100  
Boulogne-Billancourt / France. ©2019 Silverlit. All rights reserved.

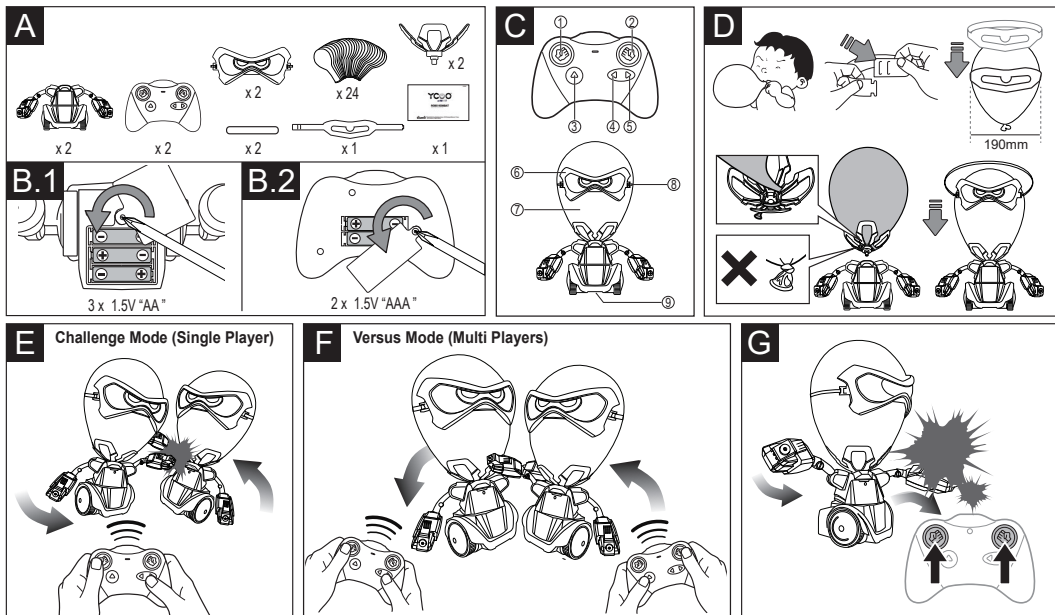

**1. Zawartość opakowania (rysunek A)**

- 2x robot - 2x pilot - 2x okulary - 2x gumka - 24x balonek
- 1x pierścień pomiarowy - 2x uchwyt na balon

**2. Montaż baterii**

- Robot**
- Za pomocą śrubokręta otwórz pokrywę komory baterii (rysunek B. 1).
  - Włóż 3x AA baterie poprawną polaryzacją.
  - Za pomocą śrubokręta zamknij pokrywę komory baterii.
- Pilot**
- Za pomocą śrubokręta otwórz pokrywę komory baterii (rysunek B. 2).
  - Włóż 2x AAA baterie poprawną polaryzacją.
  - Zamknij i zakręć pokrywę komory baterii.

**3. Opis akcesoriów (rysunek C)**

1. LEWY HAK 2. PRAWY HAK 3. DO PRZODU 4. W LEWO
5. W PRAWO 6. OKULARY 7. BALON 8. GUMKA 9. WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK

**4. Montaż akcesoriów (rysunek D)**

- \* Nadmuchaj balon do odpowiedniego rozmiaru. W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru naciąg wokół niego pasek i włącz go. Włóż balonek do uchwytu i połącz go z robotem. Załóż okulary na balonek i gotowe!

\* Dla lepszego efektu balonek miałby mieć średnicę 190 mm. Nigdy nie wiąż supetka na balonie przed włożeniem go do uchwytu

**5. Możliwe tryby**

**Challenge tryb (single player) (rysunek E)**

- Wybierz robota, którym chcesz sterować, włącz przycisk ON na robocie i na pilocie (wcisnij jakikolwiek przycisk na pilocie).
- Wybierz robota przeciwnika, włącz robota i jego pilota.
- Steruj swoim robotem i atakuj przeciwnika (jest sterowany automatycznie). Jeżeli w ciągu 10-15 sekund nie wcisniesz żadnego przycisku na pilocie przeciwnika, sam zacznie się bronić i atakować.
- Jeden robot może walczyć jednocześnie z trzema przeciwnikami\*.
- Zwycięzcą jest ten komu nie pęknie balonek podczas walki.

**Versus tryb (Multi Players) (rysunek F)**

- Włącz roboty oraz piloty (wcisnij jakikolwiek przycisk na pilotach i na robotach do pozycji ON).
- Wcisnij LEWY/PRAWY hak i zacznij atakować.
- Zwycięzcą zostaje ten, któremu nie pęknie balonek.
- W sumie jednocześnie mogą walczyć 4 roboty\*.

**6. Sterowanie**

- Wcisnij przycisk w lewo i skręć w lewo.
- Wcisnij przycisk w prawo i skręć w prawo.
- Wcisnij przycisk do przodu i ruszaj... do przodu.
- Wcisnij przycisk do tyłu i ruszaj... do tyłu.
- Wcisnij Lewy hak lub Prawy hak aby wykonać cios.
- Wcisnij oba haki jednocześnie aby wykonać cios oboma rękami (rysunek G).

\* Każdy robot musi mieć inną frekwencję.

**Rozwiązywanie problemów**

Problem	Przyczyny	Usunięcie usterek
Robot nie chodzi albo porusza się pomalutku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Robot jest wyłączony.</li> <li>- Baterie nie są włożone poprawnie.</li> <li>- Baterie są wybite.</li> <li>- Pilot nie jest wycelowany na robota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Włącz lub restartuj robota.</li> <li>- Skontroluj poprawność włożenia baterii.</li> <li>- Wymień baterie na nowe.</li> <li>- Pilota zawsze kieruj na robota.</li> </ul>

Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup zdalnie sterowanego auta. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą firmą pod adresem:

ConQuest entertainment a.s.  
Kolbenova 962/27d, Praha 9  
info@cqe.pl  
www.toy.cz  
tel: 284 000 160

**Baterie Robot:**

- Rodzaj zasilania :
- Specyfikacja : DC 4.5 V / 4,8W
- Baterie : 3 x 1.5 V "AA"/LR6/AM3 (nie są dołączone do zestawu)

**Baterie Pilot:**

- Rodzaj zasilania :
- Specyfikacja : DC 3 V / 1,5W
- Baterie : 2 x 1.5 V "AAA"/LR03/AM4 (nie są dołączone do zestawu)

5+

Nie wyrzucaj instrukcji, zachowaj ją na później.

**CE** **OSTRZEŻENIE!**  
Zawiera małe elementy – ryzyko uduszenia  
Nieodpowiednie dla dzieci we wieku poniżej 3 lat.

**Ostrzeżenie!** Dzieci poniżej 8 lat mogą zakrzuszyć się małymi elementami. Nadzór osoby dorosłej jest niezbędny. Pęknięte baloniki wyrzuć i zawsze trzymaj poza zasięgiem dzieci.  
- Poniższa zabawka zawiera ostre elementy. - Baloniki są wykonane z naturalnej gumy.

**Środki ostrożności:**

**Ostrzeżenie:** Zmiany i modyfikacje produktu niezgodne z instrukcją techniczną dotyczącą jego użytkowania mogą spowodować utratę praw konsumenckich.

**Bezpieczne korzystanie z baterii:**

- Nie ładuj baterii, które nie są do tego dostosowane.
- Wyjmij akumulatorki z pilota przed ładowaniem.
- Ładuj baterie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie mieszaj różnych rodzajów baterii, oraz nowych ze starymi (pilot).
- Korzystaj z baterii identycznego typu.
- Wkładaj baterie według instrukcji, zwróć uwagę na polaryzację.
- Wybite baterie wyciąg z pilota.
- Unikaj zwarcia na stykach akumulatora.
- Nie mieszaj alkaicznych, cynkowo-węglowych i litowo-manganowych baterii w pilocie.

**Ważne uwagi:**

- Uwaga! Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
- Używaj tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego (dom, ogród).

**Pielęgnacja i konserwacja:**

- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia, wyjmij baterie w pilocie.
- Regularnie kontroluj konektor, pokrywę i wtyczkę czy nie są uszkodzone. Jeżeli doszło do uszkodzenia, nie korzystaj z urządzenia dopóki nie zostanie naprawione.
- Czyść suchym i czystym materiałem.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj wody, nie zanurzaj urządzenia w wodzie ponieważ doszłoby do uszkodzenia części elektronicznych.

**Oświadczenie ECC**

Urządzenie spełnia warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń do zdalnego sterowania według paragrafu 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom:

- 1) Produkt nie może powodować zakłóceń.
- 2) Produkt musi być odporny na zakłócenia, nawet na te które mają wpływ na jego działanie.

UWAGA: Niniejszy produkt przeszedł testy i spełnia warunki urządzenia cyfrowego typu B, zgodnie z paragrafem 15 przepisów FCC. Ograniczenia mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed niepożądanymi zakłóceniami na terenach zamieszkałych. Nie ma jednak gwarancji, że do zakłóceń na poszczególnych częstotliwościach nie dojdzie. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można skontrolować wyłączeniem i ponownym włączeniem urządzenia, zalecane jest ograniczenie zakłóceń za pomocą następujących kroków:

- Przekieruj lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie, niż do którego jest podłączony odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

**Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE**



Jeżeli urządzenie nie działa wyjmij i odłóż baterie. Elektroniczne podzespoły i części odnieś na składowisko odpadów komunalnych. Informacje o możliwościach odkażania zużytych urządzeń elektrycznych uzyskasz w miejscowym urzędzie. Pozostałe elementy mogą być wyrzucone do odpadu komunalnego.

**Ostrzeżenie!**

Aby wymienić baterię zaciśnij ją w kierunku pola +.



Nie wymieniaj baterii za pomocą ostrych i metalowych narzędzi.

