


5. Detekce překážek

Dino automaticky zatočí, aby se vyhnul překážkám před sebou.

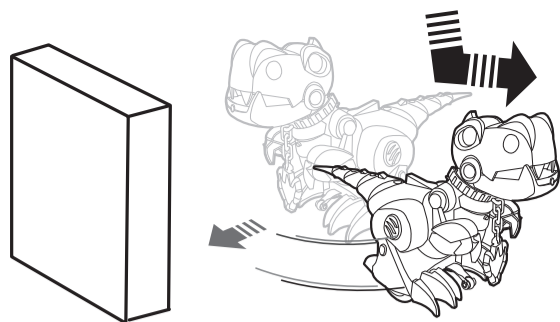

Poznámka:

Výkon detekce překážek se může lišit v závislosti na různých barvách a odrazu materiálu objektu. Senzor má nejlepší výkon při světlé barvě materiálu.

6. Speciální triky


V mírném režimu se dotkněte čela Dino, než s ním budete moci po dobu 20 sekund provádět speciální triky.

Triky 1 (Náleduj mé ruce)

- Zatímco Dino neběží, mávejte těsně před ním rukou zleva doprava nebo zprava doleva. Dino zařve a poté bude následovat vaši ruku a bude se otáčet.


Triky 2 - (Krmení)

- Když Dino neběží, dejte ruku těsně před jeho čelist, bude utíkat za vaši rukou jako za potravou.

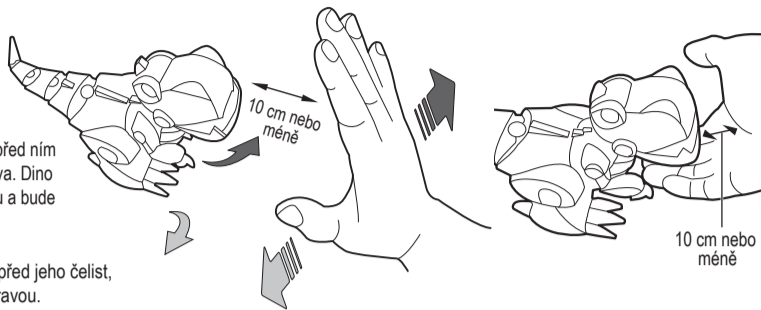


7. Povídací mód

Když se Dino setká s jiným kamarádem Dino, budou na sebe vrát a chovat se kamarádsky.

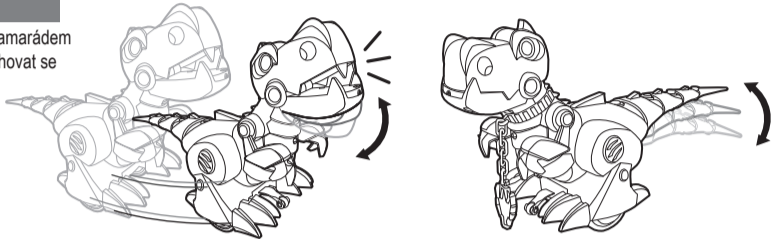

8. Hra s míčem

Dina můžete dálkově ovládat a hrát si s míčem.

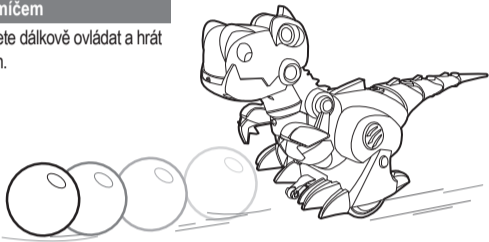

9. Úspora baterie

- Pokud je Dino ponechán o samotě bez jakéhokoli dotyku, kmení nebo vstupu z vysílače, přejde do pohotovostního režimu s mrkáním očí a pohybem ocasu. Dotkněte se čela Dino nebo použijte vysílač, abyste Dino probudili.
- Dino přestane běžet, když se převrátí, položte ho na rovný povrch a dotkněte se jeho čela, abyste ho znovu aktivovali.

Pokud se Dino nepoužívá, po 3-4 minutách automaticky přejde do režimu spánku. Pro jeho opětovné zapnutí stačí přepnout vypínač do polohy "OFF" a poté opět do polohy "ON".


Problém	Příčina	Oprava
Dino nereaguje.	- Dino je vypnutý ("OFF"). - Baterie Dino je slabá.	- Nastavte vypínač do polohy "ON". - Vyměňte baterii přístroje Dino.
Dino se při provozu náhle zastaví.	- Baterie Dino je slabá. - Dino je převrácený	- Vyměňte baterii přístroje Dino. - Umístěte Dino na rovný povrch a dotkněte se jeho čela.
Ovládání je přerušeno	- Jiné infračervené ovládací zařízení používá stejné frekvenční pásmo. - Ovlivněno silným osvětlením.	- Pokud je to možné, vyhněte se jim nebo zvolte jiné místo pro provoz Dino. - Změňte prostředí, abyste se vyhnuli přímému osvětlení.

Train My Dino™


Staňte se našimi fanoušky na facebooku
[facebook.com/toycq](https://www.facebook.com/toycq)

Navštivte nás na
[instagram.com/toy.cz](https://www.instagram.com/toy.cz)

Identifikace dílů

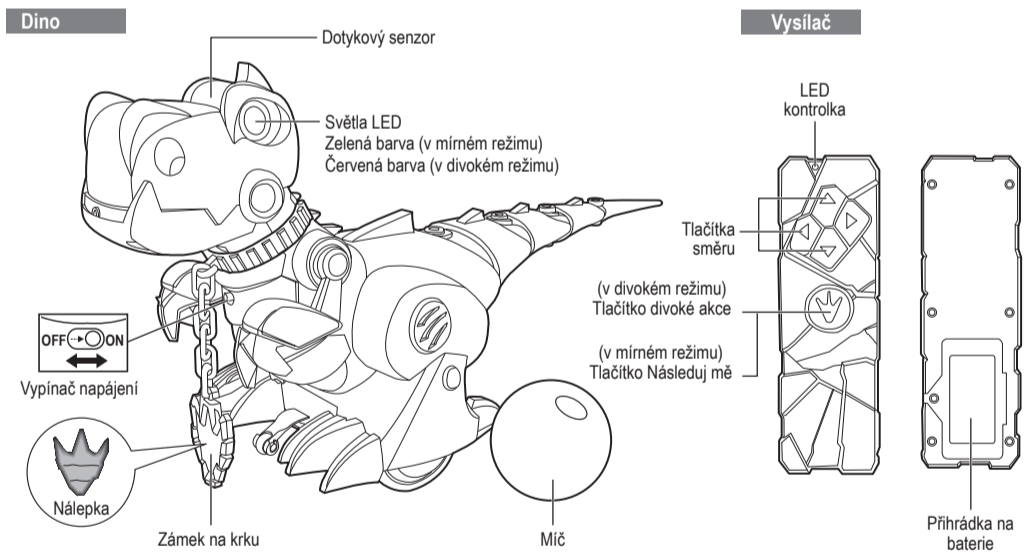

Instalace baterie: Vysílač

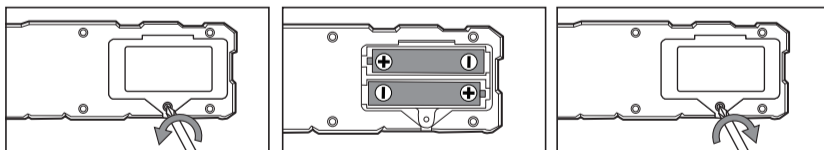


1. Otevřete přihrádku na baterie

2. Do přihrádky na baterie vložte 2 baterie velikosti "AAA" podle polaritly uvedené uvnitř.


3. Vraťte zpět kryt baterii uvolněním šroubu.

Upozornění!

Tyto baterie vyjměte z přístroje tak, že rukou zatáhnete za jeden konec každé kladné baterie.

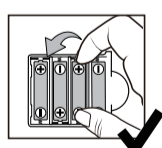


Baterie NEVYJÍMEJTE ani neinstalujte pomocí ostrých nebo kovových nástrojů.

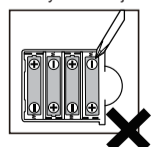

Instalace baterií: Dino

Instalace baterií Dino (*Ujistěte se, že je vypínač v poloze "OFF").

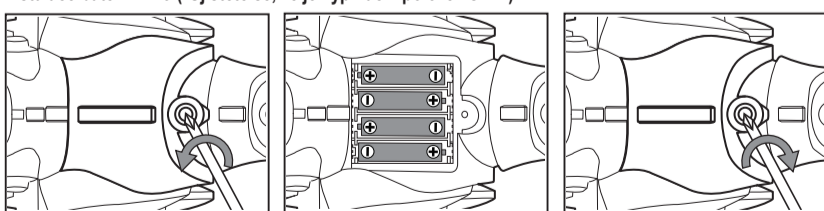

1. Otevřete přihrádku na baterie uvolněním šroubu.


2. Do přihrádky na baterie vložte 4 baterie velikosti "AAA" podle polaritly uvedené uvnitř.

3. Vraťte zpět kryt baterii.

Začínáme

1. Provoz

- Posunutím vypínače ON/OFF do polohy ON zapnete přístroj Dino (obr. 1).
- Dotykem na čelo Dino nebo stisknutím libovolného tlačítka na vysílači Dino probudíte (obr. 2).
- Záleží na tom, zda je zámek na krku Dino připojen nebo odpojen. Dino se bude chovat jinak (podrobnosti viz část 3 a 4).
- Když si začnete hrát, Dino bude v divokém režimu.
- Po nasazení zámku na krk bude Dino v mírném režimu.
- Chování a reakce Dino se budou v obou režimech lišit.

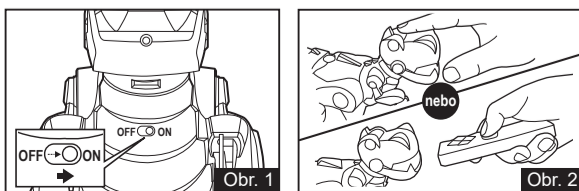

YCOO™

Pro věk 5+

UPOZORNĚNÍ:
Nevhodné pro děti do 36 měsíců, malé části, hrozí udušení.



TRAIN MY DINO

Obsah balení



Bezpečnostní opatření, varování a prohlášení

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE)
Pokud tento spotřebič nepoužíváte, vyjměte všechny baterie a zlikvidujte je odděleně. Elektrické spotřebiče odevzdejte na místních sběrných místech pro odpadní elektrická a elektronická zařízení. Ostatní součásti můžete vyhodit do domovního odpadu.

Bezpečnostní opatření:

- Rodiče, tato hračka je doporučena pro děti. Abyste zajistili, že hra vašich dětí bude bezpečná a zároveň zábavná, prostudujte si s nimi návod k použití.
- Hračka nezvedejte, když se pohybuje.
- Když je hračka zapnutá, držte ruce, vlasy a volné oblečení mimo dosah pohyblivých částí.
- Pokud hračku nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.

Upozornění: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka:

- Při instalaci nebo výměně baterií se doporučuje dohled rodičů.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
- Doporučuje se vyměnit baterie za nové, jakmile dojde ke zhoršení výkonu.
- Návod k použití a obal je nutné uschovat, protože obsahuje důležité informace.
- Uživatelé by měli při provozu výrobku striktně dodržovat návod k použití.

Upozornění týkající se baterií:

- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Nabíjecí baterie před nabíjením vyjměte.
- Dobíjecí baterie by se měly nabíjet pod dohledem dospělé osoby.
- Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat.
- Mají se používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jaký je doporučen.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. (+ a -)
- Vybité baterie je třeba z výrobku vyjmout.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické baterie, standardní baterie (uhlíko-zinkové) a dobíjecí baterie (nikl-kadmiové).

Požadavky na baterie pro Dino:

- ☑ Napájení : —
- ☑ Hodnoty baterií : DC 6 V, 4,8 W
- ☑ Baterie : 4 x 1,5 V "AAA" LR03/AM4 (nejsou součástí balení)

Silverlit®

Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2024 Silverlit. All rights reserved.

Prohlášení FCC
Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám:

- Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 2) musí akceptovat veškeré rušení zvencí včetně takového, které by mohlo mít nežádoucí vliv na jeho funkci.
- Poznámka: Toto vybavení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B definované v oddílu 15 v pravidlech FCC. Tyto limity byly vytvořeny za účelem zajištění dostatečné ochrany proti škodlivým interferencím v domovní zástavbě. Toto vybavení generuje, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení přenosu v pásmu rádiových vln. Neexistuje však záruka, že se v případě konkrétních instalací žádné rušení nevyskytne. Pokud toto vybavení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového či televizního signálu, které lze detekovat tak, že zařízení vypnete a znovu zapnete, uživatelé mohou za účelem odstranění interferencí jedno nebo více z následujících opatření: Změnit orientaci antény přijímače nebo ji přemístit
- Lépe oddělit vybavení od přijímače
 - Připojit vybavení a přijímač k různým zásuvkám nebo okruhům
 - Požádat o asistenci prodejce nebo technika se specializací na rádiový či televizní signál

Poznámky:

- Pro dosažení nejlepšího a maximálního výkonu se doporučuje používat nové alkalické baterie.

Péče a údržba:

- Vždy vyjměte baterie z výrobku, pokud jej delší dobu nepoužíváte.
- Výrobek jemně otřete čistým hadříkem.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah přímého tepla.
- Neponořujte výrobek do vody, mohla by poškodit elektronické sestavy.

Normální výkon výrobku může být narušen silným elektromagnetickým rušením. Pokud se tak stane, jednoduše výrobek resetujte a obnovte jeho normální funkci podle návodu k použití. V případě, že by se funkce nemohla obnovit, použijte výrobek na jiném místě.

Požadavky na baterii pro vysílač:

- ☑ Napájení : —
- ☑ Hodnoty baterií : DC 3 V, 0,09 W
- ☑ Baterie : 2 x 1,5 V "AAA" LR03/AM4 (nejsou součástí balení)

Distributor:

ConQuest entertainment, Kolbenova 96/127d
198 00, Praha, www.cqz.cz, info@cqz.cz
420 284 000 111

2. Dálkové ovládání

Vpřed a vzad

- Stisknutím tlačítka vpřed ovládáte Dina, aby jel vpřed.
- Stisknutím tlačítka zpět ovládáte Dina, aby jel vzad.

Otáčení doleva a doprava


- Stisknutím tlačítka vlevo nebo vpravo se Dino otočí doleva nebo doprava.

Akční tlačítko

- Bude použito jako "Následuj mě" v mírném režimu a "Divoká akce" v divokém režimu.

Tipy k provozu:

1. Pracujte pouze na rovném, hladkém (ale ne kluzkém), suchém povrchu a na koberec s nízkým vlasem, protože vlasy, koberec nebo nečistoty mohou ovlivnit provoz zařízení Dino.
2. Neprovazujte Dino v písku nebo ve vodě či sněhu, pokud se Dino namočí, otřete jej ručníkem a nechte zcela vyschnout.
3. Nepoužívejte Dino pod přímým ostrým světlem. Ovlivnilo by to signály dálkového ovládání.
4. Při ovládání zařízení Dino by měl vysílač směřovat na zařízení Dino.

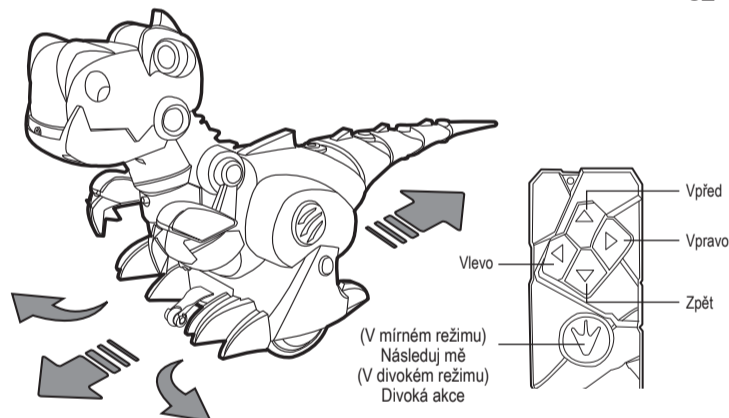


3. Divoký režim (bez zámku na krku)

Když je zámek na krku odpojen, oči Dino budou mít červenou barvu, to znamená, že Dino je v divokém režimu.

Pohláďte si Dina

- Dina můžete pohládit tak, že se dotknete jeho čela a Dino začne řvát a náhodně se rozeběhne.

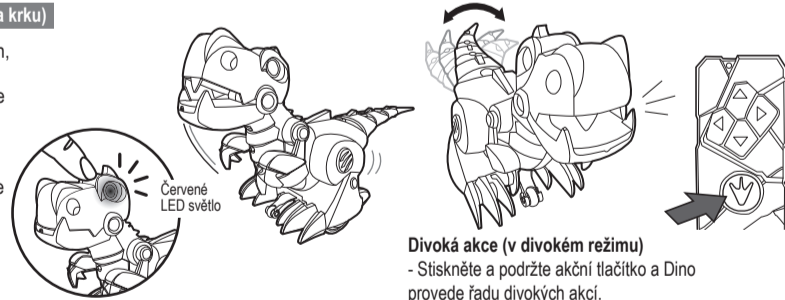

Divoká akce (v divokém režimu)

- Stiskněte a podržte akční tlačítko a Dino provede řadu divokých akcí.

4. Mírný režim (s připevněným zámkem na krku)

Když má Dino nasazený zámek na krku, jeho oči budou svítit zelenou barvou, což znamená, že je Dino v mírném režimu.

Pohláďte si dinosaura

- Dina můžete pohládit dotykem na jeho čelo a on provede několik mírných pohybů.

Poté můžete s Dinem po dobu 20 sekund provádět speciální triky (podrobnosti viz část 6).

Následuj mě (v mírném režimu)

- Stiskněte a podržte akční tlačítko na vysílači, namířte jej na Dina a on bude následovat váš pokyn.

