

# GameSir Nova

## INŠTRUKCIE:

### STAV PRIPOJENIA:

Indikátor	Inštrukcie
Pomalé blikanie (1 bliknutie za sekundu)	Stav opätovného pripojenia * Keď je ovládač v stave opätovného pripojenia, môže byť pripojený len k poslednému spárovanému zariadeniu v aktuálnom režime. * Ak chcete vynútené prepnúť do režimu párovania, stlačte a podržte tlačidlá Screenshot a Home na 3 sekundy.
Rýchle blikanie (2 bliknutia za sekundu)	Stav párovania * Ovládač je v režime párovania a môžete pripojiť zariadenia. * Po spárovaní so zariadením v aktuálnom režime prejde ovládač automaticky do stavu opätovného pripojenia pri každom zapnutí.
Svieti	Stav pripojenia * Ak chcete ovládač vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Domov na 5 sekúnd.

### PRISPÔSOBENIE SVETELNÝCH EFEKTOV RGB POMOCOU TLAČIDLA M:

Podržte tlačidlo + a tlačidlo – na 2 sekundy

Hold +Button  
+ -Button for 2s



PREPÍNANIE MEDZI REŽIMAMI XInput / NS Pro / Android MODES

Podržte M + L3/R3 na 2 sekundy

Hold M  
+ L3/R3 for 2s




ZAPNUTIE/VYPNUTIE REŽIMU MŔTVEJ ZÓNY PRE ĽAVÚ/PRAVÚ

PÁČKU

Podržte M + B na 2 sekundy


Hold M  
+ B Button for 2s



ZMENA TLAČIDIEL A a B, X a Y

Podržte M + ľavú páčku vľavo/vpravo


Hold M +  
Left Stick Left/Right



CYKICKÉ SVETELNÉ EFEKTY MEDZI MONOCHROMATICKÝMI - DÝCHANIE - FANTÁZIA (PREDVOLENÉ) - DÚHA - RADAR – VYPNUTÉ

Podržte M + D-pad vľavo/vpravo

Hold M +  
D-Pad Left/Right



ZNÍŽENIE/ZVÝŠENIE RÝCHLOSTI ANIMÁCIE PRE REŽIMY DÝCHANIA, FANTÁZIE A DÚHY

Podržte M + ľavú páčku hore/dolu


Hold M  
+ Left Stick Up/Down



ZVÝŠENIE/ZNÍŽENIE ÚROVNE JASU OSVETLENIA

Podržte M + rotujte pravou páčkou


Hold M +  
Right Stick Rotation



NASTAVENIE FARBY V MONOCHROMATICKOM, DYCHOVOM A RADAROVOM REŽIME

Podržte M + D-pad hore/dolu

Hold M +  
D-Pad Up/Down

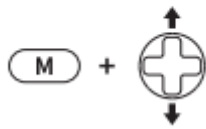

ZVÝŠENIE/ZNÍŽENIE SÝTOSTI FARIEB V MONOCHROMATICKOM, DYCHOVOM A  
RADAROVOM REŽIME