


GameSir KALEID

Připojení:

Solid White=Connected

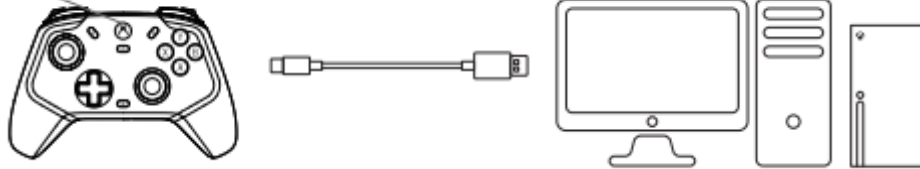


Svítí bíle = Připojeno

Ovládání hlasitosti:


1. Podržením tlačítka M + D-padu nahoru / dolů zvýšíte / snížíte hlavní hlasitost. (celkem 11 úrovní)

* Při nastavení na maximální / minimální úroveň se ozve zvukový signál.

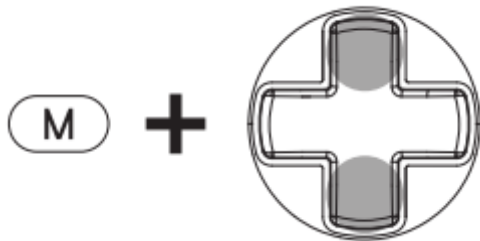

2. Podržením tlačítka M + D-padu doleva / doprava zvýšíte hlasitost hry a zároveň snížíte hlasitost hlasového chatu / snížíte hlasitost hry a zároveň zvýšíte hlasitost hlasového chatu.

* Při nastavení na maximální / střední / minimální úroveň se ozve pípnutí.

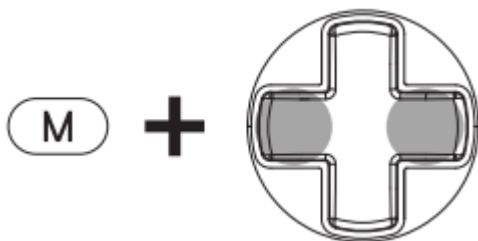

3. Funkce ztlumení mikrofonu: Po připojení sluchátek dvakrát stiskněte tlačítko M, kontrolka ztlumení mikrofonu se rozsvítí červeně a funkce ztlumení mikrofonu se zapne. Opětovným dvojitým stisknutím tlačítka M kontrolka ztlumení mikrofonu zhasne a funkce ztlumení mikrofonu se vypne (výchozí nastavení).

Když je funkce ztlumení mikrofonu zapnutá, podržením tlačítka M funkci ztlumení mikrofonu dočasně vypnete a uvolněním tlačítka M funkci ztlumení mikrofonu opět zapnete.



Solid Red
=Microphone Mute

Svítil červeně = Mikrofon je ztlumený

Nastavení zadních tlačítek:






NO PRESET BUTTON VALUES

(Can be programmed to A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-pad/Menu/View/Share Button)

NEJSOU PŘEDNASTAVENY ŽÁDNÉ HODNOTY (lze nastavit jako A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-pad/Menu/Zobrazit/Sdílet)

1. Nastavení hodnoty tlačítek L4 / R4: Tlačítka M + L4 / R4 držte současně po dobu 3 s. Když začne tlačítko Xbox pomalu blikat, stiskněte tlačítko, které chcete nastavit na L4 / R4. Tlačítko Xbox přestane blikat, což znamená, že hodnota tlačítka L4 / R4 je nastavena.
 2. Zrušení hodnoty tlačítek L4 / R4: Podržte současně tlačítka M + L4 / R4 po dobu 3 s. Když tlačítko Xbox pomalu bliká, stiskněte tlačítko L4 / R4. Tlačítko Xbox se změní na stálé, což znamená, že hodnota tlačítka L4 / R4 je zrušena.
- * Režimu nastavení se po 10s nečinnosti automaticky ukončí a hodnoty tlačítek zůstanou nezměněny.

Kombinace tlačítek:

Kombinace tlačítek	Popis
Podržte tlačítka M + LT / RT po dobu 2s 	Zapnutí / vypnutí citlivé spouště Po zapnutí režimu citlivé spouště: Po stisknutí tlačítka LT / RT se automaticky rozsvítí levý / pravý LED pásek. *Nastavení se uloží i po restartu.
M + doleva / doprava levé páčky 	Přepínání mezi 4 světelnými efekty *Nastavení se uloží i po restartu.
M + levá páčka nahoru / dolů 	Zvýšení / snížení jasu LED 5 úrovní, výchozí je nejjasnější * Nastavení se po restartu neuloží.

Kalibrace páček a spouštěčů:



1. Podržte tlačítka Zobrazit + Menu + Xbox, dokud není kabel USB-C zasunut do portu USB počítače. Tlačítko Xbox bude pomalu blikat bíle.
2. Ujistěte se, že se nedotýkáte tlačítek LT a RT a levé a pravé páčky. Poté stiskněte tlačítko A. Tlačítko Xbox zhasne.
3. Stiskněte tlačítka LT a RT na jejich maximální dráhu. Otočte páčkami v jejich maximálních úhlech 3krát. Stiskněte tlačítko A. Tlačítko Xbox se zbarví do bílé barvy, což znamená, že kalibrace je u konce.
4. Po skončení kalibrace je nutné ovladač před použitím odpojit a znovu zapojit.

Přepínání profilů:

Stisknutím tlačítek M + A / B / x / Y postupně přepnete na příslušný profil.

M + Y = výchozí nastavení

M + B = Profil 1

M + A = Profil 2

M + X = Profil 3