



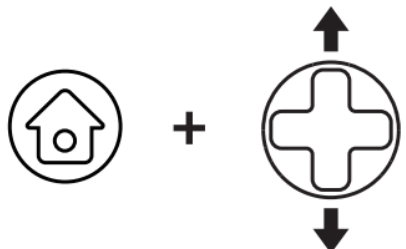



INSTRUKCE:

Kombinace tlačítek

Kombinace tlačítek	Popis
<p>Stiskněte a podržte tlačítka Snímek (Capture) + Lt/RT po dobu 2 s.</p> 	<p>Povolení/zakázání rychlospouště. *Nastavení se uloží i po restartu. *Po povolení režimu vlasové spouště zůstane při stisknutí spouště indikátor připojení trvale bílý.</p>
<p>Stiskněte a podržte tlačítka Snímek (Capture) + A po dobu 2 s.</p> 	<p>Interchange A-B, X-Y. *Nastavení se uloží i po restartu.</p>
<p>Stiskněte a podržte tlačítka Snímek (Capture) + libovolné jiné tlačítko</p> 	<p>Podržte tlačítko Snímku (Capture) a poté stiskněte tlačítko, které vyžaduje nastavení Turbo. *Pokud je aktivace úspěšná, indikátor připojení dvakrát červeně zabliká. *Tlačítka s možností konfigurace: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT. *Vymazání funkce Turbo: Podržte tlačítko snímání bez uvolnění a poté stiskněte tlačítko, které má nastavení Turbo. *Nastavení se uloží i po restartu.</p>
<p>Stiskněte a podržte tlačítka Snímek (Capture) + tlačítka Home po dobu 2s.</p> 	<p>SSoučasně vymažte funkci Turbo pro všechna tlačítka poté, co indikátor připojení dvakrát rychle zeleně zabliká. *Nastavení se uloží i po restartu.</p>
<p>Stiskněte tlačítko Domů (Home) + tlačítka nahoru/dolů na D-padu</p> 	<p>Zvýšení/snížení hlasitosti. *V režimu DS4 není hlasitost nastavitelná.</p>
<p>Stiskněte a podržte tlačítka Domů (Home) + S po dobu 3s</p> 	<p>Vymazání všech nastavení funkcí.</p>

Obsah balení:

GameSir X2s Bluetooth *1

30cm kabel typu C *1

Vypouklý silikonový kryt na palec *2

Ohnutý silikonový kryt na palec *2

Uživatelská příručka *1

Poděkování a karta poprodejního servisu *1

Certifikace *1