

GameSir G7 – SE


Inštrukcie

PRIPOJENIE

Svieti biela = pripojené

CONNECT


Solid White=Connected

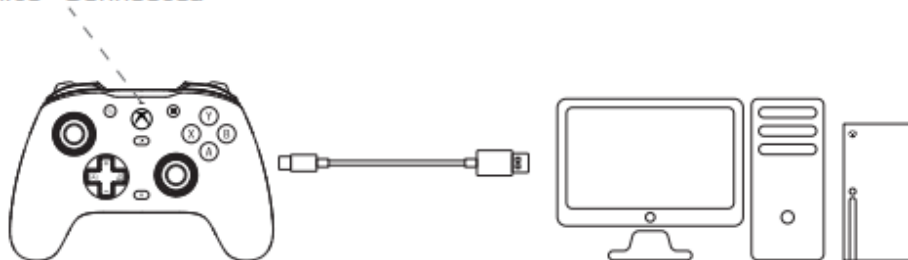

OVĽÁDANIE HLASITOSTI


1. Podržaním tlačidla M + D-padu hore/dolu zvýšite/znížite hlavnú hlasitosť. (celkovo 10 úrovní)

* Pri nastavovaní na maximálnu/minimálnu úroveň sa ozve zvukový signál.

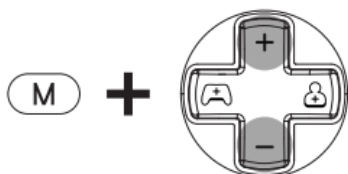

2. Podržaním tlačidla M+D-padu vľavo/vpravo zvýšite hlasitosť hry a zároveň znížite hlasitosť hlasového rozhovoru/znížite hlasitosť hry a zároveň zvýšite hlasitosť hlasového rozhovoru.

*Pri nastavení na maximálnu/strednú/minimálnu úroveň sa ozve pípnutie.

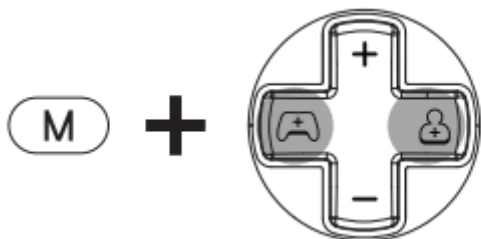


3. Funkcia stlmenia mikrofónu: Keď je slúchadlo/slúchadlá pripojené, ťuknite na tlačidlo Microphone Mute (Vypnutie mikrofónu), indikátor sa rozsvieti na červeno a funkcia Microphone Mute (Vypnutie mikrofónu) je zapnutá. Opätovne ťuknite na tlačidlo Microphone Mute, indikátor zhasne a funkcia

Microphone Mute je Off (Predvolené nastavenie).



Svieti červená = stlmenie mikrofónu

NASTAVENIE ZADNÝCH TLAČIDIEL

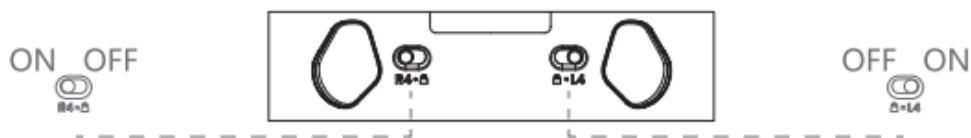

NO PRESET BUTTON VALUES



(Mappable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3/D-pad/Menu/Xbox/View Button)

Hodnoty bez stlačeného tlačidla

(Mapovateľné tlačidlá A/B/X/Y/RB/RT/L3/R3/D-pad/Menu/Xbox/View-tlačidlo zobrazenia)

1. Nastavte hodnotu tlačidla R4/L4: Podržte súčasne tlačidlá M+R4/L4 po dobu 3 s. Keď indikátor pomaly bliká, ťuknite na tlačidlo, ktoré chcete namapovať na R4/L4. Indikátor sa zmení na stály, čo znamená, že hodnota tlačidla L4/R4 je nastavená.
2. Zrušte nastavenie hodnoty tlačidla R4/L4: Podržte súčasne stlačené tlačidlá M+R4/L4 po dobu 3s. Keď indikátor pomaly bliká, dotknite sa tlačidla R4/L4. Indikátor sa rozsvieti na plné svetlo, čo znamená, že hodnota tlačidla L4/R4 je zrušená.

KALIBRÁCIA JOYSTICKOV A SPÚŠŤAČOV

1. Stlačte tlačidlá View  + Menu  + Xbox, kým sa kábel USB-C nezasunie do portu USB počítača. Indikátor bude pomaly blikáť na bielo.
2. Uistite sa, že sa nedotýkate LT a RT a ľavého a pravého joysticku. Potom stlačte tlačidlo A. Indikátor zhasne.
3. Stlačte LT & RT na ich maximálnu dráhu. Otočte joysticky v ich maximálnych uhloch na 3 krát. Stlačte tlačidlo A. Indikátor sa rozsvieti na bielo, čo znamená, že kalibrácia sa skončila.
4. Po skončení kalibrácie je potrebné ovládač pred použitím odpojiť a znovu zapojiť.

PRISPÔSOBENIE PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU "GAMESIR NEXUS"

Stiahnite si softvér "GameSir Nexus" v obchode Microsoft Store na Xbox/PC alebo na gamesir.hk

Pomocou softvéru "GameSir Nexus" aktualizujte firmvér a vytvorte 3 vlastné profily. Profil zahŕňa mapovanie tlačidiel, nastavenie zón joysticku a spúšťa, ovládanie úrovne vibrácií atď.

*Ak sa hodnota tlačidla R4/L4 nastavená v softvéri líši od manuálneho nastavenia, bude mať prednosť najnovšie nastavenie a predchádzajúce sa priamo prepíše.