

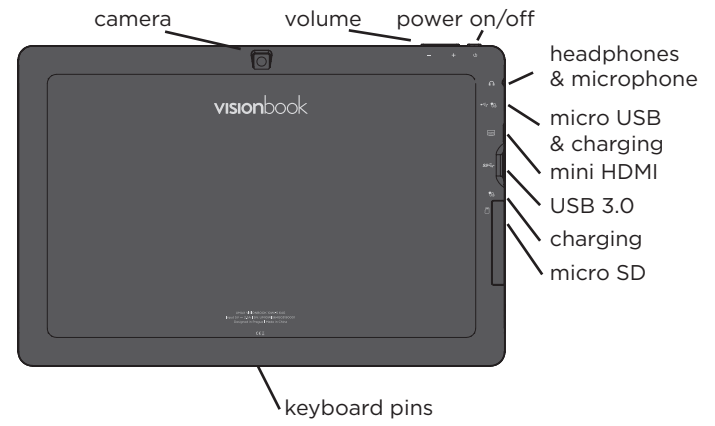
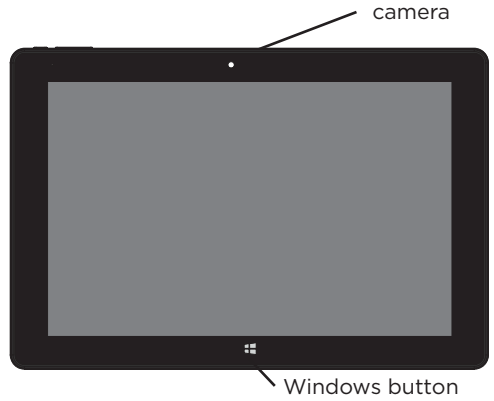
UMAX



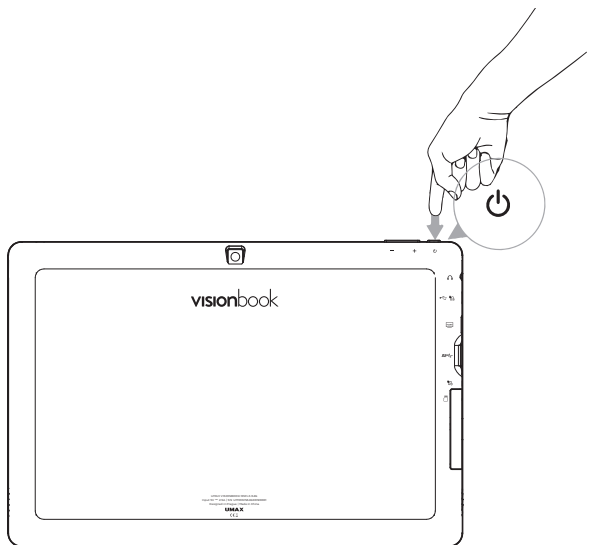
- EN
- CZ
- SK

visionbook™
10Wi-S 64G

GETTING TO KNOW YOUR DEVICE

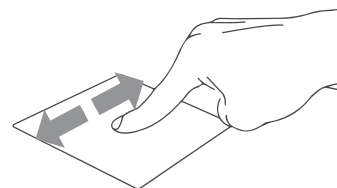


TURNING ON YOUR COMPUTER

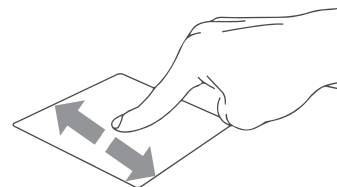


USING THE TOUCHPAD

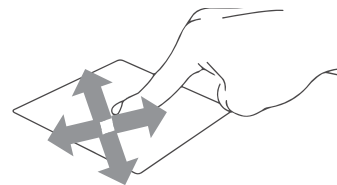
Slide horizontally



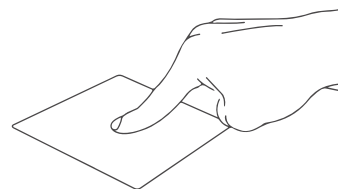
Slide vertically



Slide diagonally

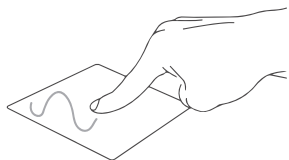


Tap/Double tap



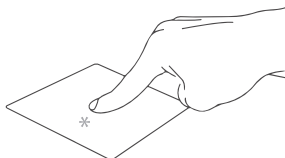
Tap and app to select it.

Double tap an app to launch it.

Drag and drop

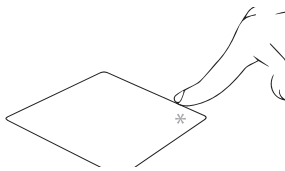
Double tap an item then slide the same finger without lifting it off the touchpad.

To drop the item to its new location lift your finger.

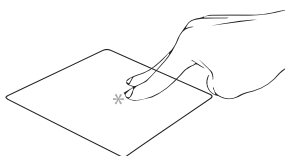
Left click

Click an app to select it.

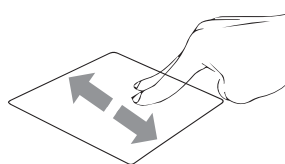
Double click an app to launch it.

Right click

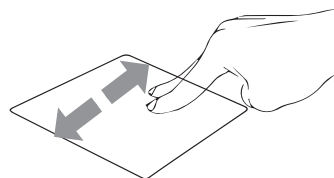
Click to open the right-click menu.

Two finger tap

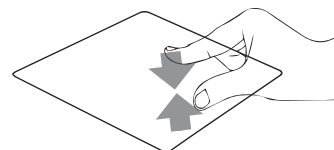
Tap two fingers to simulate the right-click function.

Two finger scroll (up/down)

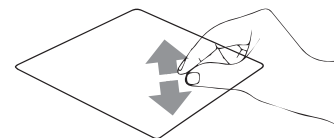
Slide two fingers up or down to scroll.

Two finger scroll (left/right)

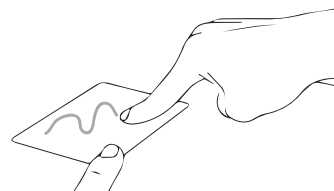
Slide two fingers left or right to scroll.

Zoom out

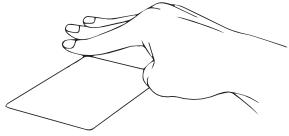
Bring together two fingers to zoom out.

Zoom in

Spread apart your two fingers to zoom in.

Two finger drag and drop

Select an item and then press and hold the left button. Using your other finger slide on the touchpad to drag the item.

Three finger tap

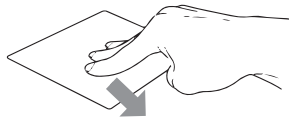
Tap three fingers to invoke **Cortana**.

Three finger swipe left/right

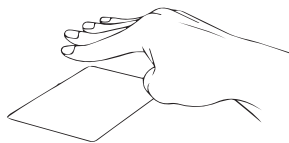
Swipe three fingers left or right to switch between open apps.

Three finger swipe up

Swipe three fingers up to open **Task View**.

Three finger swipe down

Swipe three fingers down to show **desktop**.



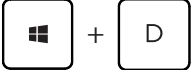

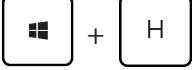
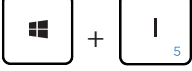
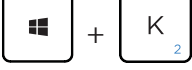

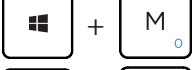

Four finger tap


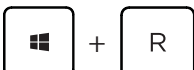



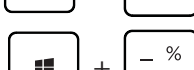
Tap four fingers to invoke **Action Center**.

USING YOUR KEYBOARD

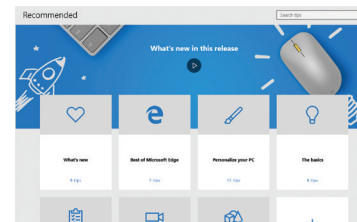
fn	+	esc	Enables or disables the touchpad
fn	+	f1	Puts the laptop into Sleep mode
fn	+	f3	Turns the speaker on or off
fn	+	f4	Turns the speaker volume down
fn	+	f5	Turns the speaker volume up
fn	+	f6	Decreases display brightness
fn	+	f7	Increases display brightness
fn	+	f8	Turns Airplane mode on or off
fn	+	f9	Skip to previous track or rewind
fn	+	f10	Play or pause
fn	+	f11	Skip to next track or fast forward
fn	+	f12	Toggles the display mode

WORKING WITH WINDOWS® 10

-  Launches the Start menu
-  Launches **Action Center**
-  Launches the desktop
-  Launches the **File Explorer**
-  Opens the **Share** panel
-  Launches **Settings**
-  Launches **Connect** panel
-  Activates the Lock screen
-  Minimizes all currently active windows
-  Launches **Search**

-  Launches **Project** panel
-  Opens the **Run** windows
-  Opens **Ease of Access Center**
-  Opens the context menu of the Start button
-  Launches the magnifier icon and zooms in your screen
-  Zooms out your screen

WINDOWS 10 TIPS



The **Tips** app in Windows 10 is full of short-and-sweet tips that help you get the most out of Windows 10

Select the **Start** button, type **tips**, and then select **Tips** at the top of the list of results.

TECHNICAL SUPPORT

Phone : +420 800 118 629

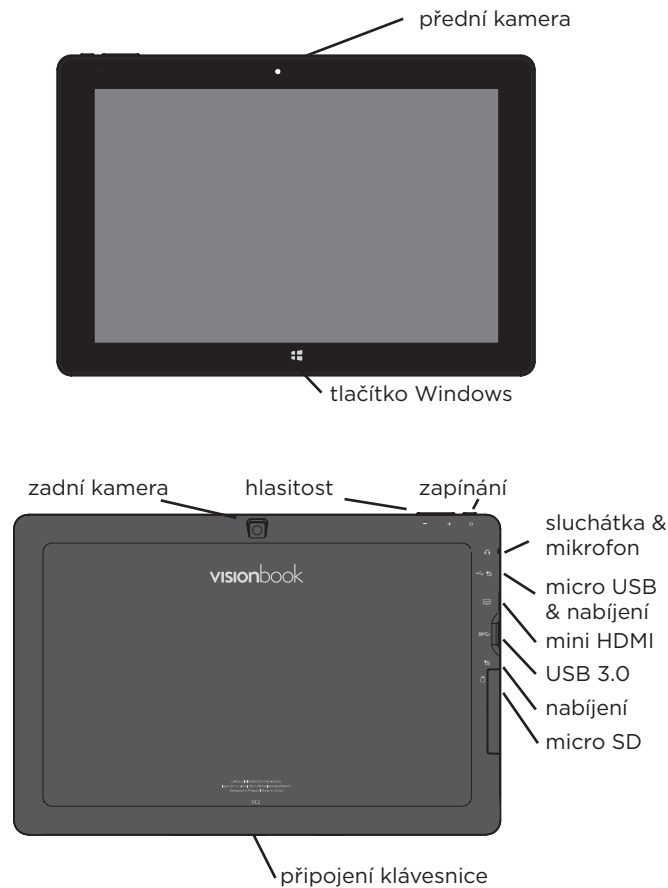
Email: servis@umax.cz

SERVICE CENTER

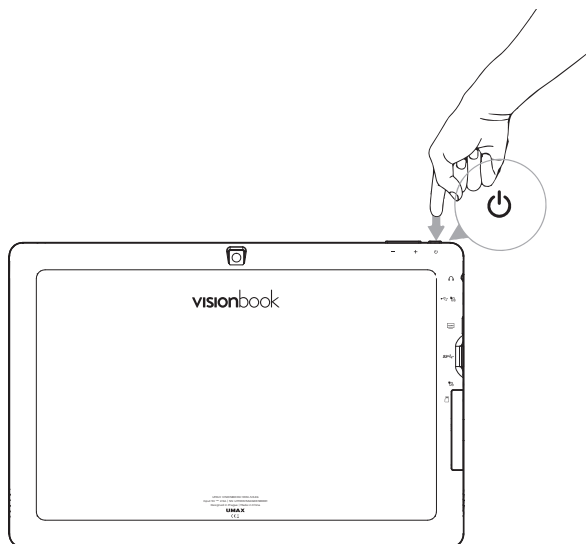
Umax Czech a.s.
 Kolbenova 962/27e
 198 00 Prague 9
 Czech Republic

CE Importer hereby declares that this wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive and Radio Equipment Directive 2014/53/EU, as applicable. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.umax.cz.

Umax, Umax logo, Visionbook and Visionbook logo are trademarks of Umax Czech a.s. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.

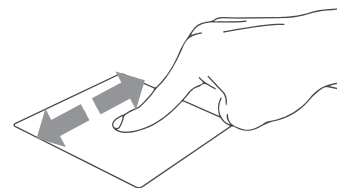
SEZNÁMENÍ SE ZAŘÍZENÍM

ZAPNUTÍ POČÍTAČE

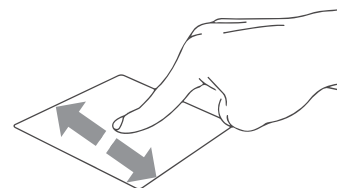


POUŽÍVÁNÍ TOUCHPADU

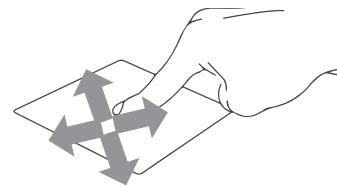
Vodorovný posun



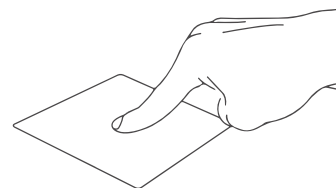
Svislý posun



Úhlopříčný posun

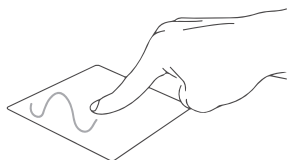


Klepnutí/dvojitě klepnutí



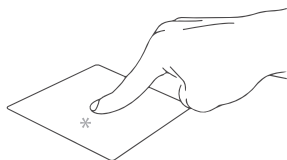
Klepnutím na aplikaci ji vyberete.

Poklepáním na aplikaci ji spustíte.

Přetažení

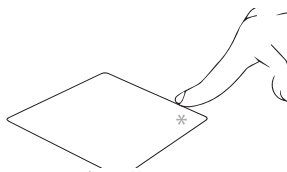
Poklepejte na položku a poté táhnete stejným prstem aniž byste jej zvedli.

Položku dáte na nové místo zvednutím prstu.

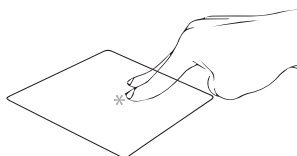
Levé kliknutí

Kliknutím vyberete aplikaci.

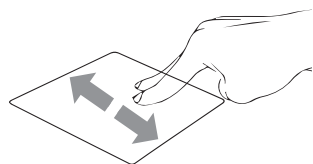
Dvojitým kliknutím spustíte aplikaci.

Pravé kliknutí

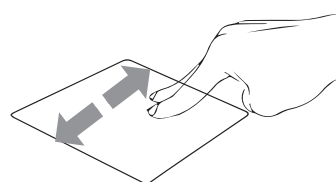
Kliknutím otevřete nabídku pravého kliknutí.

Klepnutí dvěma prsty

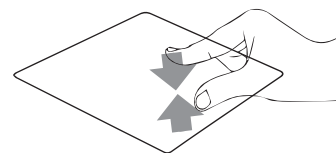
Klepnutím dvěma prsty simulujete nabídku pravého kliknutí.

Potažení dvěma prsty (nahoru/dolů)

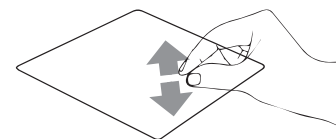
Tahem dvou prstů rolujete nahoru nebo dolů.

Potažení dvěma prsty (doleva/doprava)

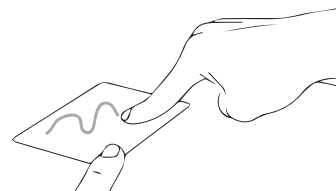
Tahem dvou prstů rolujete doleva a doprava.

Zmenšení

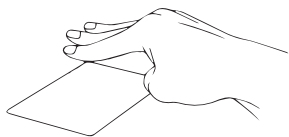
Táhněte dva prsty k sobě pro zmenšení.

Zvětšení

Roztáhněte dva prsty od sebe pro zvětšení.

Tažení dvěma prsty

Vyberte položku a stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí. Tažením druhého prstu přetáhněte položku a zvednutím prstu ji uvolněte.

Klepnutí třemi prsty

Klepnutím třemi prsty spustíte Cortanu.

Potáhnutí třemi prsty doleva/doprava

Potáhnutím třemi prsty doleva nebo doprava přepnete mezi otevřenými aplikacemi.

Potáhnutí třemi prsty nahoru

Potáhnutím třemi prsty nahoru spustíte Zobrazení úloh.

Potáhnutí třemi prsty dolů

Potáhnutím třemi prsty dolů zobrazíte desktop.

Klepnutí čtyřmi prsty

Klepnutím čtyřmi prsty spustíte Centrum akcí.

KLÁVESNICE

fn	+	esc	
fn	+	f1	
fn	+	f3	
fn	+	f4	
fn	+	f5	
fn	+	f6	
fn	+	f7	
fn	+	f8	
fn	+	f9	
fn	+	f10	
fn	+	f11	
fn	+	f12	

Aktivace a deaktivace touchpadu

Přepne notebook do **režimu spánku**

Zapnutí a vypnutí reproduktoru

Snížení hlasitosti reproduktoru

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

Snížení jasu displeje

Zvýšení jasu displeje

Aktivuje a deaktivuje **režim letadlo**

Přeskočit na předchozí stopu

Přehrát nebo pozastavit

Přeskočit na následující stopu

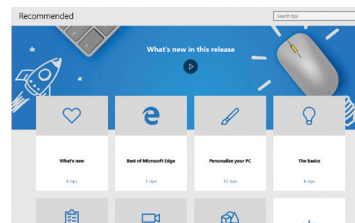
Přepínání režimu zobrazení

PRÁCE S WINDOWS® 10

	+		Spustí Start menu
	+		Spustí Centrum akcí
	+		Spuštění režimu pracovní plochy
	+		Spustí Průzkumník souborů
	+		Otevře panel Sdílet
	+		Spustí Nastavení
	+		Spustí panel Připojit
	+		Aktivace zámku obrazovky
	+		Minimalizuje aktivní okna
	+		Spustí Hledání

	+		Spustí panel Nastavení zobrazení
	+		Otevření okna Spustit
	+		Otevření Centra snadného přístupu
	+		Otevře místní nabídku tlačítka Start
	+		Spuštění lupy umožňující zvětšení části obrazovky
	+		Zmenšení zobrazení

WINDOWS 10 TIPY



Aplikace **Tipy** v systému Windows 10 je plná krátkých užitečných tipů, které vám pomohou naplno využít možnosti počítače se systémem Windows 10.

Vyberte tlačítko **Start**, napište **tipy** a pak nahoře v seznamu výsledků vyberte **Tipy**.

TECHNICKÁ PODPORA

Telefon: 800 118 629

Email: servis@umax.cz

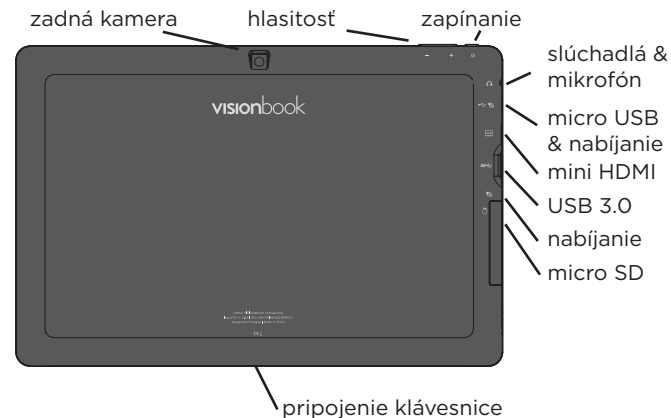
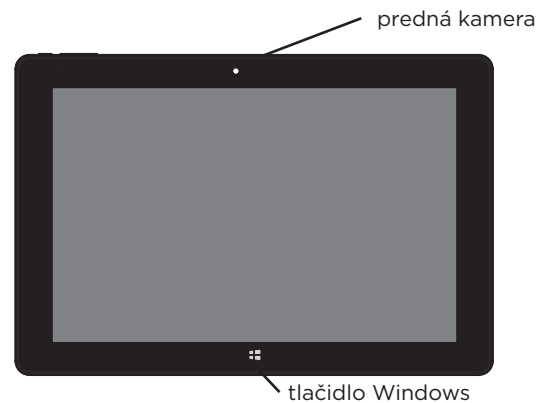
SERVISNÍ CENTRUM

Umax Czech a.s.
 Kolbenova 962/27e
 198 00 Praha 9
 Česká republika

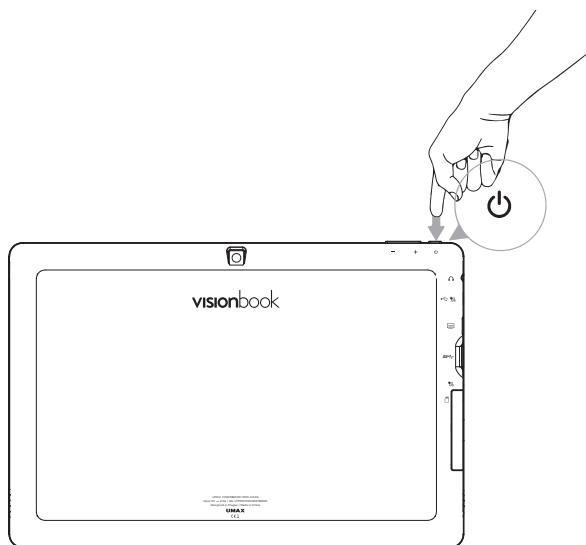


Dovozce tímto prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky směrnice R&TTE a směrnice 2014/53/EU pro rádiová zařízení v platném znění. Prohlášení o shodě pro EU najdete na www.umax.cz

Umax, Umax logo, Visionbook a Visionbook logo jsou ochranné známky společnosti Umax Czech a.s. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

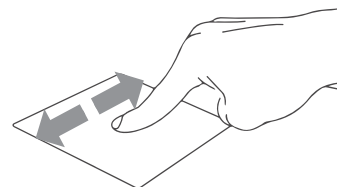
ZOZNÁMENIE SO ZARIADENÍM

ZAPNUTÍ POČÍTAČA

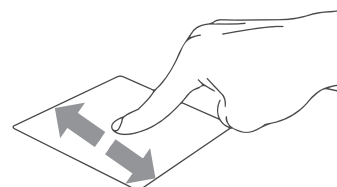


POUŽÍVANIE TOUCHPADU

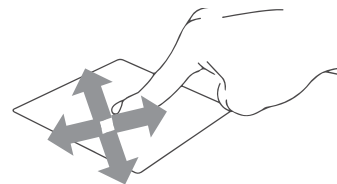
Horizontálne posúvanie



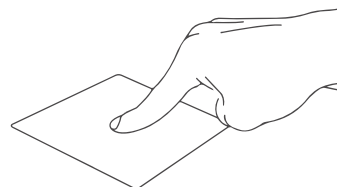
Vertikálne posúvanie



Diagonálne posúvanie

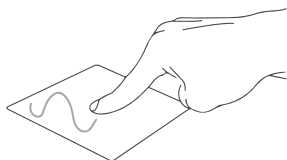


Poklepanie/dvojité poklepanie



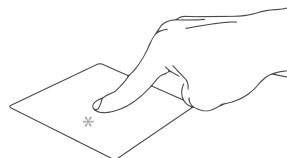
Ťuknutím na aplikáciu ji vyberete.

Dvojitým ťuknutím na aplikáciu ji spustíte.

Ťahať a pustiť

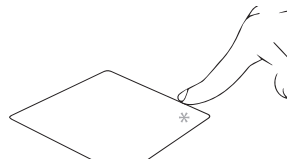
Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby ste ho zdvihli.

Ak chcete položku položiť na nové miesto, prst zdvihnite.

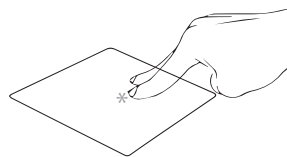
Kliknutie ľavým tlačidlom

Kliknutím vyberiete aplikáciu.

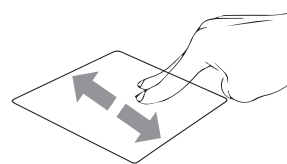
Dvojm kliknutím spustíte aplikáciu.

Kliknutie pravým tlačidlom

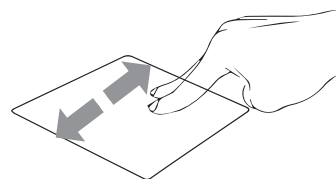
Kliknutím otvoríte ponuku pravého kliknutí.

Poklepanie dvoma prstami

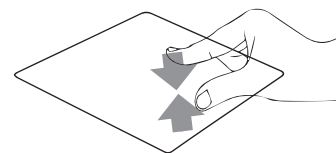
Ťuknite dvoma prstami ak chce simulovať kliknutie pravým tlačidlom myši.

Posúvanie dvoch prstov (nahor/nadol)

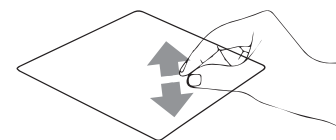
Posúvajte dva prsty ak chcete posúvať položku hore alebo dolu.

Posúvanie dvoch prstov (doľava/doprava)

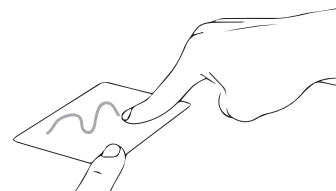
Posúvajte dva prsty ak chcete posúvať položku doľava alebo doprava.

Oddialenie

Spojte dva prsty pro oddialenie..

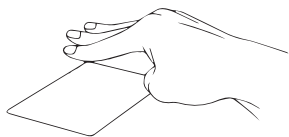
Priblíženie

Roztiahnite dva prsty pro priblíženie.

Ťahať a pustiť dvoma prstami

Vyberte položku a stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním ďalšieho prsta položku potiahnite a položte do nového umiestnenia odtiahnutím prsta.

Poklepanie tromi prstami



Ťuknutím tromi prstami vyvoláte Cortanu.

Potiahnutie tromi prstami doľava/doprava



Potiahnutím tromi prstami doľava alebo doprava môžete prepínať medzi otvorenými aplikáciami.

Potiahnutie tromi prstami hore



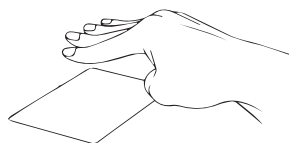
Potiahnutím tromi prstami hore spustíte Zobrazení úloh.

Potiahnutie tromi prstami dolu



Potiahnutím tromi prstami dolu zobrazíte desktop.

Poklepanie štyrmi prstami



Ťuknutím štyrmi prstami vyvolajte Centrum akcií.


KLÁVESNICA




Zapína alebo vypína touchpad



Prepne notebook do **režimu spánok**




Zapína alebo vypína reproduktor




Znižuje hlasitosť reproduktora




Zvyšuje hlasitosť reproduktora




Znižuje jas displeja



Zvyšuje jas displeja



Zapína alebo vypína **režim lietadlo**




Prejsť na predchádzajúcu stopu



Prehrať alebo pozastaviť
















Prejsť na ďalšiu stopu



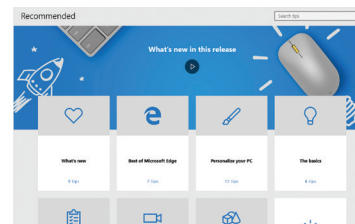
Prepina režimu zobrazenia

PRÁCA S WINDOWS® 10

	+		Spúšťa ponuku Štart
	+		Spúšťa Centrum akcií
	+		Spustenie režimu pracovnej plochy
	+		Spúšťa Prieskumník súborov
	+		Otvára panel Zdieľanie
	+		Spúšťa Nastavenia
	+		Spúšťa panel Pripojiť
	+		Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia
	+		Minimalizuje aktívne okno
	+		Spúšťa Vyhľadať

	+		Spúšťa panel Nastavenie zobrazenia
	+		Otvorí okno Spustenie
	+		Otvorí aplikáciu Centrum uľahčenia prístupu
	+		Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start
	+		Slúži na spustenie zväčšovacieho skla a priblíži vašu obrazovku
	+		Slúži na oddialenie vašej obrazovky

WINDOWS 10 TIPY



Aplikácia **Tipy** vo Windows 10 je plná stručných a užitočných tipov na čo najefektívnejšie používanie Windowsu.

Vyberte tlačidlo **Štart**, zadajte text **tipy** a potom v zozname výsledkov vyberte položku **Tipy**.

SK **UMAX**


TECHNICKÁ PODPORA

Telefón: +420 800 118 629

Email: servis@umax.cz

SERVISNÉ CENTRUM

Umax Czech a.s.
Kolbenova 962/27e
198 00 Praha 9
Česká republika

 Dovožce týmto vyhlasuje, že toto bezdrôtové zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším dôležitým ustanoveniam smernice R&TTE a smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode s normami EÚ je dostupná na stránke www.umax.cz

Umax, Umax logo, Visionbook a Visionbook logo sú ochranné známky spoločnosti Umax Czech a.s. Windows je ochranné známka spoločnosti Microsoft Corporation.

UMAX

© 2019 Umax Czech a.s.